

Pomembna varnostna navodila:

- Pri nameščanju je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:
1. Preberite celotna navodila.
 2. Namestitev lahko izvede samo usposobljen električar.
 3. Pred kakršnim koli vzdrževanjem, čiščenjem, zamenjavo pokrova ali prilagajanjem okova se vedno prepričajte, da je napajanje izklopljeno in da se je okov ohladil.
 4. Ne nameščajte svetilk v bližini vira toplote.
 5. Ne presegajte nazivne napajalne napetosti ali jakosti toka.
 6. Da bi preprečili telesne poškodbe ali poškodbe naprave, se pred priključitvijo napajanja prepričajte, da so napajalni kabli in vijaki trdno pritrjeni.

Postopek namestitve

OPOZORILO

1. Pred namestitvijo izklopite.
2. Vključite sebe po popolni namestitvi in pregledu tokokroga.
3. Strokovno usposobljen električar samo za namestitev in vzdrževanje.


Pred začetkom postopka namestitve izklopite napajanje. Preberite navodila in preverite, ali imate vsa orodja in opremo za pravilno namestitev.

Namestitev

Pri izdelku z drsnim stikalom za izbiro CCT pred namestitvijo izberite CCT (WW/NW/CW).


Namestitev na steno

1. korak

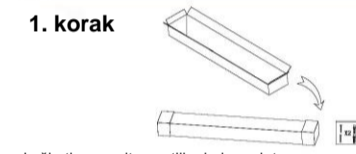


Iz škatle vzemite svetilko in komplet opreme.

3. korak

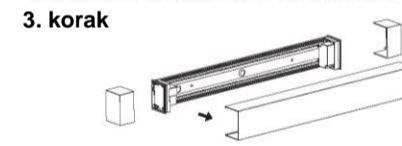

Odstranite pokrov svetilke.

5. korak

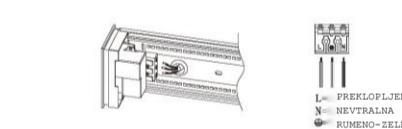

Ustrezno povežite žico za izmenični tok.

2. korak




Odstranite končni pokrovček v smeri puščice.

4. korak




V strop vstavite plastično sidro, skozi gumijasto objemko speljite žico za izmenični tok in ohišje svetilke pritržite na strop.

6. korak

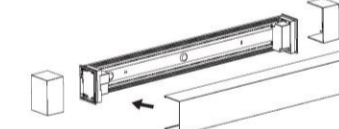


Na svetilko pritržite pokrov svetilke.

7. korak

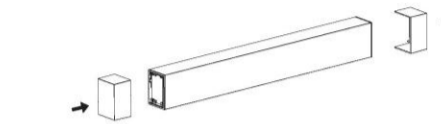


Na svetilko pritržite končni pokrovček.


8. korak

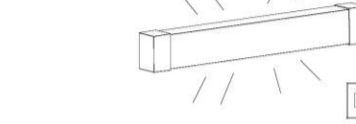

Povežite moški in ženski priključek, vklopite.

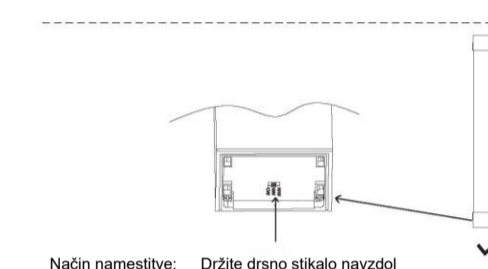

Način namestitve: Držite drsno stikalo navzdol.

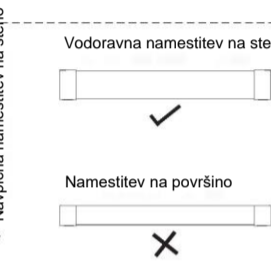

Vodoravna namestitev na steno

Namestitev na površino

1 : 1